クオーツ

取扱説明書番号
M482-RXXY

RHYTHM

振り子付掛時計 取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。
お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後もお手元に保管して、必要に応じてご覧ください。

製造 発売元 **リズム時計工業株式会社**
〒330-9551 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目299番12
http://www.rhythm.co.jp

(Y1410)

アフターサービスについて

この時計のアフターサービスは、お買い上げ販売店がいたします。
次の記載事項と保証書をよくお読みのうえでご利用ください。

●修理部品の保有について
電子回路・歯車などの修理用性能部品は製造打ち切り後、7年間を基準に保有しています。ただし、枠や針など外装部材の修理には、類似代替品を使用したり、現品交換で対応させていただくことがあります。

●修理可能期間について
無料保証期間が過ぎても、この時計の性能部品保有期間内は、原則として有料修理が可能です。ただし、修理内容や送料により修理代金が高額になる場合がありますので、販売店とよくご相談ください。

●転居または贈答品の場合
お買い上げ販売店でのアフターサービスが受けられない場合は、お客様相談室にご相談ください。保証期間内の場合は、販売店の保証書が必要です。

この製品のサービスおよび技術サポートは日本国内でのみ利用可能です。
Service and technical support for this product are available only within Japan.

電池の寿命について

●付属の電池は、工場を出荷するときに入れていますので、製品仕様より短い期間で電池切れになることがあります。

電池の種類について

●アルカリ乾電池とマンガン乾電池は形状的に互換性があり、一般にアルカリ乾電池のほうが長持ちします。

●一般に充電式の電池は電圧が低く、時計には不向きですので使用しないでください。

お手入れについて

●汚れがひどい時は、水でうすめた中性洗剤や石けん水を、やわらかい布に少量つけてふき取り、その後、からぶきしてください。

●ケースなどの汚れ落としに、ベンジン、シンナー、アルコール、スプレー式クリーナー類は、使用しないでください。

●静電気により、時計や掛けた壁面が汚れることがありますので、定期的に汚れを落としてください。

おもな製品仕様

時計の種類	クオーツ時計
時間精度	平均月差 ±20秒 温度が5 ～ 35℃のとき
使用温度範囲	−10 ～ 50℃ *結露しないこと
使用電池	単3形マンガン乾電池 JIS 規格 R6P 1.5V 2個
電池寿命	約1年間
振り子	装飾用

●製品仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

付属品 木ねじ 1個、電池 2個、取扱説明書 本書、保証書 1枚

お問い合わせ先

■お客様相談室 **フリーダイヤル 0120-557-005**
受付時間 9:00 ～ 17:00（土日、祝日および当社休日を除く）

お買い上げ製品に関するお問い合わせの際は、製品番号（型番）「4MPA05」をお伝えください。

この取扱説明書を許可なく複製、変更することを禁じます。本製品を使用することによって生じたいかなる支出、損益、その他の損失に対してなんら責任を負いませんので、ご了承ください。

安全にお使いいただくためにはじめにお読みください

ここに示した注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ず守ってください。

図記号の説明 ⃠は、禁止（してはいけないこと）を示しています。
❗は、指示する行為を必ず守ることを示しています。

⚠ 警告 死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容

必ず守る **誤飲を防止するため、小さな部品や電池は、幼児の手の届く所に置かない**

万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の治療を受けてください。

電池からの液漏れや発熱、破裂を防止するために、次のことを守る

禁止 ●電池をショートさせない。 ●電池を充電しない。 ●電池に傷を付けない。 ●電池を分解しない。 ●電池を加熱しない。 ●電池を火の中に入れない。

電池から液漏れが起きてしまったときは、素手でさわらない

●電池から漏れた液が目や皮膚についたら、すぐに水道水でよく洗い流して医師の治療をうけてください。衣服に付着した場合は、すぐに水道水で洗い流してください。アルカリ乾電池の場合、失明や炎症などの障害が発生する危険性が高くなります。

●電池を外して、漏れた液を布や紙でよくふき取ってください。修理が必要なときは、お買い上げの販売店または当社お客様相談室にご相談ください。

⚠ 注意 傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容

下記のような場所では使わないでください。
精度の低下、部材の変形、変色、劣化、故障の原因になります。

●直射日光が当たる所。●温度が−10℃以下または+50℃以上の所。●暖房機器からの風が直接当たる所。●ほこりが多く発生する所。●強い磁気が発生する所。●車中や船舶、工事現場など、振動の激しい所。●プールや温泉場など、ガスの発生する所。●調理場など、多くの油を使用する所。●ゴムや軟質のポリ塩化ビニルに長い間、直接ふれさせておくと、色移りや付着、変質をすることがあります。

各部の名称と役割

○図は操作説明用ですので実際の商品と異なることがあります。

（正面）

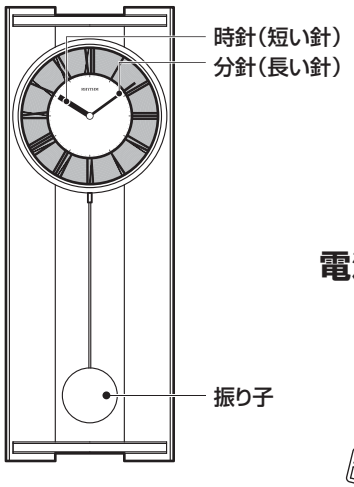

（裏面）

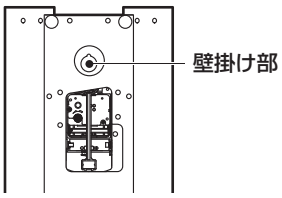

電池の入れかた

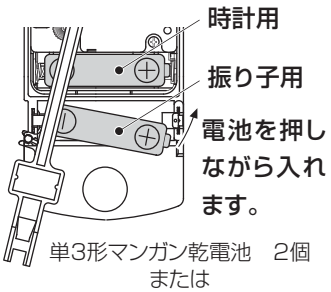

単3形マンガン乾電池　2個
または
単3形アルカリ乾電池　2個

振り竿ロックの外しかた

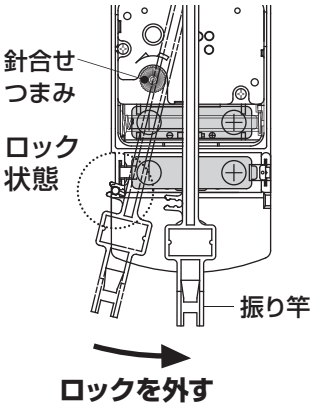

ロックが外れにくいときは、少し強めに矢印方向に押してください。使用するときにはロックを外し、輸送する際はロックしてください。

振り子の取り付け

振り子を正面側から振り竿に引っ掛けて下に引っ張ってください。

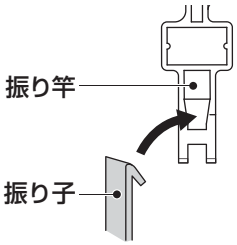

⚠ **注意**　時計を掛けたり、外したりするときは、注意してください。振り子が動くことにより、本体に傷を付けるおそれがあります。

⚠ 注意

この時計は掛時計です。置いて使用すると転倒しやすいです。

電池の交換について

⚠ 注意　**電池からの液漏れにより、時計の修理や壁面の修繕などに費用が発生することがあります。**

電池からの液漏れや発熱、破裂を防止するために次のことをお守りください。

- **時計が停止したときは、速やかに指定の電池に交換するか、電池を取り出す。**
- **時計が動いていても1年に1回定期的に交換する。**
- **古い電池と新しい電池、異なった種類の電池を混ぜて使用しない。**

⚠ 注意　**故障や誤作動、破損の原因になりますので、次のことをお守りください。**

禁止

強い振動や衝撃を与えない

ぬれた手で触らない

浴室やサウナ、温室など、高温・高湿になる所では使わない

分解禁止

分解や改造をしない

時計の使いかた

❶ **電池ホルダーの⊕⊖表示に合わせて電池を入れる**
※⊕⊖を逆に入れると時計は動きません。

❷ **振り竿のロックを外す**

❸ **針合わせつまみを回して時刻を合わせる**

❹ **振り子を取り付ける**

❺ **時計を掛ける**

⚠ 注意　**掛けかたが不適切な場合、時計が落下する危険があります。**

○**掛けたときは、上下、左右に軽く動かして、壁掛け部に掛け具（木ねじ）がしっかり掛かっていることを確認してください。**

○垂直に掛けてください。傾くと掛け具から外れるおそれがあります。

○市販の掛け具を使用するときは、壁掛け部にしっかり掛かるものを選んでください。

○ドアを開閉するときの振動が伝わらないところに設置してください。

○掛け部以外に掛けないでください。

木の柱または木質の厚い壁面の場合

●**付属の木ねじが使用できる場所は、木の柱または木質の厚い壁面です。**

●木ねじは下図のとおり、壁面にしっかりねじ込んで固定してください。

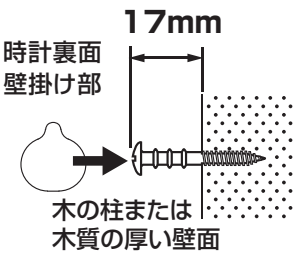

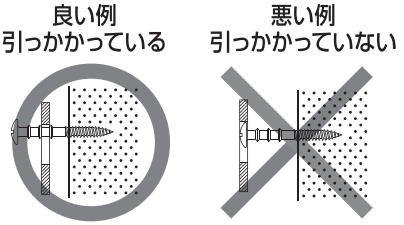

その他の壁面の場合

石こうボード、コンクリートなどの壁面に掛ける場合は、壁の材質・構造と時計の重量に合った、市販の掛け具をご使用ください。**その際、粘着式や吸盤式は時計が落下する危険がありますので、使用しないでください。**

時計を垂直に掛けてください

時計を傾けて掛けると振り子の動きが乱れたり、止まることがあります。

良い例

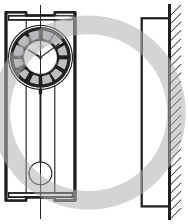

悪い例

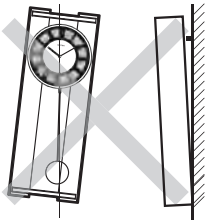

エアコンや扇風機などの風により、振り子の動きが乱れることがあります。